DK AWO 9766

PROGRAMOVERSIGT

Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:

A. Kontrollampe for "Vandhane lukket"
B. Kontrollampe for "Rens pumpe"
C. Kontrollampe for "Luge låst"

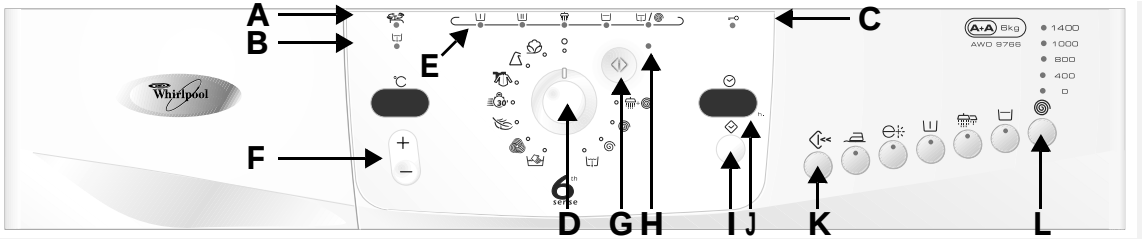

6th Sense er intelligent teknologi, der altid garanterer perfekte resultater med maksimal effektivitet uanset fyldning.

D. Programvælger
E. Kontrollampe for programforløb
F. Knap til valg af temperatur
G. "Start-/Pause"-knap
H. Kontrollampe for "Start/Pause"
I. "Programmeret start"-knap
J. Kontrollampe for "Programmeret start"/display for "Resterende tid"
K. "Nulstil"-knap
L. Knap for "Centrifugeringshastighed"

Når man vælger en funktion, lyser lampen. Når kombinationen af program, ekstrafunktioner og temperatur ikke er mulig, slukker kontrollamperne automatisk. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

Program		Vaske-mærker	Typer vask/Bemærkninger	Maks. fyldning	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner							Maks. centrifuge-rings-hastighed	Tempe-ratur
					Skylle-middel	Hoved-vask	For-vask	Program-meret start	Stryge-let	Ekstra Skånsom	For-vask	Intensivt skyl	Skylle-stop	Reduceret centrifuge-rings-hastighed		
				kg											o/m	(°C)
Bomuld		95 60 40 30	Almindeligt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld, kulørt bomuld og lærred. Valg af temperatur: Følg producentens anbefalinger på vaskemærket. *I tilfælde af meget snavset tøj, kan ekstrafunktionen "Forvask" vælges tilligemed.*	6,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	20 til 95
Syntetiske stoffer		60 50 40 30	Almindeligt til meget snavsede bluser, skjorter, kitler osv. af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandingsfibre med bomuld.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ [1]	1000 [1]	20 til 60
Dagligvask		60 30	Let til almindeligt snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre.	3,0	❇	Ja	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400	30 til 60
Super quickvask		30	Let snavset overtøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	3,0	❇	Ja	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400	20 til 30
Sarte stoffer		40 30	Gardiner og tøj i sarte stoffer, kjoler, nederdele, skjorter og bluser.	1,5	❇	Ja	❇	❇	—	—	❇	—	❇	❇ [1]	1000 [1]	20 til 40
Uld			Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld. *Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.*	1,0	❇	Ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ [1]	1000 [1]	20 til 40
Håndvask			Stoffer af lærred, silke, uld og viskose mærket med håndvaskesymbolet. *Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet. Der anvendes skånecentrifugering i dette program.*	1,0	❇	Ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ [2]	400 [2]	20 til 30
Skyl + Centrifugering	+	—	*Svarer til den sidste skylning og slutcentrifugeringen i programmet "Bomuld".*	6,0	❇	—	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400	—
Centrifugering		—	*I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som for programmet "Bomuld".*	6,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	1400	—
Skåne-centrifugering		—	*I dette program foretages skånecentrifugering. Program til skånecentrifugering som i uldprogrammet.*	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇ [1]	1000 [1]	—
Udtømning		—	*Kun udtømning - ingen centrifugering. Alternativ metode til standsning af programmet efter "Skyllestop".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: ekstrafunktion / Ja : påkrævet dosis
1) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 1000 o/m for at beskytte tøjet.
2) I dette program kan standardcentrifugeringshastigheden øges til 400 o/m.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05654

FORBRUGSDATA

Program	Temperatur-vælger (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strøm-forbrug (kWh)	Ca. programvarighed (timer : minutter)*
Bomuld	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bomuld	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomuld med "Ekstra Skånsom"***	60	6,0	49	1,02	2:30
Bomuld	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetiske stoffer	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetiske stoffer	40	2,5	55	0,60	1:20
Dagligvask	40	3,0	45	0,50	1:00
Super quickvask	30	3,0	37	0,40	0:30
Sarte stoffer	30	1,5	60	0,50	0:45
Uld	30	1,0	60	0,30	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,30	0:40

En forvaskecyklus kan forlænge programvarigheden. Forbrugsværdierne blev målt under normale forhold i overensstemmelse med standard IEC/EN 60 456. Forbrugsdataene i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen afhængigt af vandforsyningstrykket og vandets temperatur, samt fyldningen og typen af vask.

* Indikatoren for resterende tid kan ligeledes afvige fra værdierne i tabellen, da den tager de aktuelle forhold i husholdningen i betragtning.

** For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

*** Referenceprogram for energimærket

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som beskrevet i programtabellen eller i afsnittet "Vaskemidler og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** til den ønskede program.
2. Displayet viser resterende tid for det valgte program (i timer og minutter), og kontrollampen i **"Start/Pause"**-knappen blinker.
3. Kontrollamperne for programforløbet og den indstillede centrifugeringshastighed for det valgte program tænder.
   Den anbefalede temperatur (se indikatoren) kan ændres med tryk på knappen "**+/-**".

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Når man vælger en funktion, lyser lampen.
Når kombinationen af program, ekstrafunktioner og temperatur ikke er mulig, slukker kontrollamperne automatisk. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

"Strygelet"-knap

- Kan anvendes sammen med programmerne "Bomuld", "Syntetiske stoffer" og "Dagligvask" for at gøre strygningen lettere.
- Vandniveauet øges, og centrifugeringen er meget skånsom.

"Ekstra Skånsom"-knap

- Med en ændret temperaturprofil og en ganske lidt forlænget vaskevarighed kan der opnås en optimal kombination af enestående vaskeresultater og et endnu lavere energiforbrug.

"Forvask"-knap

- Kun til meget snavset tøj (med for eksempel sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 15 min.

"Intensivt skyl"-knap

- Vandniveauet og tiden øges for at forbedre skylleeffektiviteten.
- Funktionen er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og allergikere.

"Skyllestop"-knap

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne "Syntetiske stoffer", "Dagligvask" og "Sarte stoffer".
- Funktionen er især nyttig, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet. **Bemærk:** Programmet standser for "Skyllestop", sålænge "Skyllestop"-lampen i programforløbet er tændt.

Afslutning af "Skyllestop"-funktionen:

- Tryk på "Skyllestop"-knappen. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis tøjet ikke skal centrifugeres: Drej programvælgeren mod uret til programmet "Udtømning", og tryk på knappen **"Start/Pause"** igen, når kontrollampen ved siden af knappen blinker.

"Centrifugeringshastighed"-knap

- Hvert program har automatisk en forudindstillet, maksimal centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis centrifugeringshastigheden "0" vælges, annulleres den endelige centrifugering, men de mellemliggende hurtige centrifugeringer bibeholdes. Vandet tømmes kun ud.

PROGRAMMERET START

"Programmeret start" giver mulighed for at lade maskinen arbejde, når det passer brugeren, for eksempel om natten, når elektriciteten er billigere.

- Vælg program, temperatur og ekstrafunktioner.
- Tryk på "Programmeret start"-knappen for at vælge den programmerede tid fra 1-23 timer.
- Tryk på **"Start/Pause"**-knappen. Kontrollampen ved siden af knappen "Programmeret start" tænder. Lampen slukker, når programmet starter.
- Kontrollampen for programmeret start slukker, når programmet starter, og erstattes af angivelsen af resterende tid.
- Det valgte antal timer kan senere reduceres ved atter at trykke på "Programmeret start"-kappen.

Sådan annulleres "Programmeret start" ..inden du trykker på "Start/Pause"-knappen:

- Drej programvælgeren til position "Off/0".
- Vælg atter det ønskede program og ekstrafunktioner, og tryk på knappen **"Start/Pause"** for at starte programmet.

..når du har trykket på "Start/Pause"-knappen:

- Tryk på knappen "Nulstil" i mindst 3 sekunder - tiden for den programmerede start forsvinder fra angivelsen for resterende tid.
- Du kan nu enten starte det valgte program ved at trykke to gange på **"Start/Pause"**-knappen
- eller dreje programvælgeren til position "Off/0" og vælge et andet program.

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på **"Start/Pause"**-knappen. Kontrollampen ved siden af knappen **"Start/Pause"** tænder.

Kontrollamperne viser, hvortil programmet er nået i forløbet. Efter start af programmet bevæger programforløbsindikatoren sig fra venstre mod højre gennem "Vask", "Skyl" og "Centrifugering". Når et trin i programmet er afsluttet, slukker den tilsvarende kontrollampe.

RØDE KONTROLLAMPER

"Vandhane lukket"

Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Åbn for vandhanen. Hvis kontrollampen stadig lyser: se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.

"Rens pumpe"

Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Kontrollér, om afløbsslangen er bøjet, eller om filteret skal renses. Hvis sidstnævnte er tilfældet: se afsnittet ("Udtagning af filteret") i brugervejledningen.

"Luge låst"

Mens et vaskeprogram er i gang, lyser kontrollampen for at vise, at lugen ikke kan åbnes. Når kontrollampen slukker, kan lugen åbnes igen.

PROGRAMSLUT

- Den resterende tid står på "0:00", og alle lamper i programforløbet er slukkede.

1. Drej programvælgeren til position "Off/0".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn lugen, og fjern tøjet.
4. Lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre.

ÆNDRING AF PROGRAM, TEMPERATUR OG EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen for at standse programmet midlertidigt. Lyset blinker.
2. Vælg det nye program (med temperatur), eventuelle ekstrafunktioner og en anden centrifugeringshastighed, hvis det ønskes.
3. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes vaskemiddel til dette program.

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Knappen **"Nulstil"** annullerer et program før programslut.

- Tryk på knappen **"Nulstil"** i mindst 3 sekunder. Maskinen tømmes for vand, før lugen kan åbnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI